


Kliimaseadme välisosa

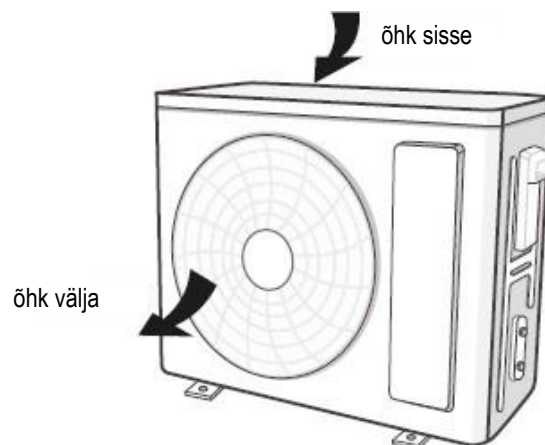


KAUGJUHTIMISPULDI JA NÄIDIKU JUHEND

Kaugjuhtimispuldi nupud



- 1 Sisse- ja väljalülitamise nupp
- 2 Töörežiimi nupp
- 3 Ventilaatori nupp
- 4 Kiirfunktsiooni nupp
- 5 Noolenupud
- 6 Suunamisribade horisontaalsuunas pööramise nupp
- 7 Suunamisribade vertikaalsuunas pööramise nupp
- 8 Öise režiimi nupp
- 9 Kohapealse temperatuuri funktsiooni I FEEL nupp
- 10 Taimeri sisse- ja väljalülitamise nupp
- 11 Kellaaja nupp
- 12 Vaikse töötamise nupp
- 13 WiFi nupp
- 14 Valgustuse nupp
- 15 Õhupuhastusfunktsiooni nupp
- 16 Temperatuuri nupp

Sümbolid kaugjuhtimispuldi näidikul

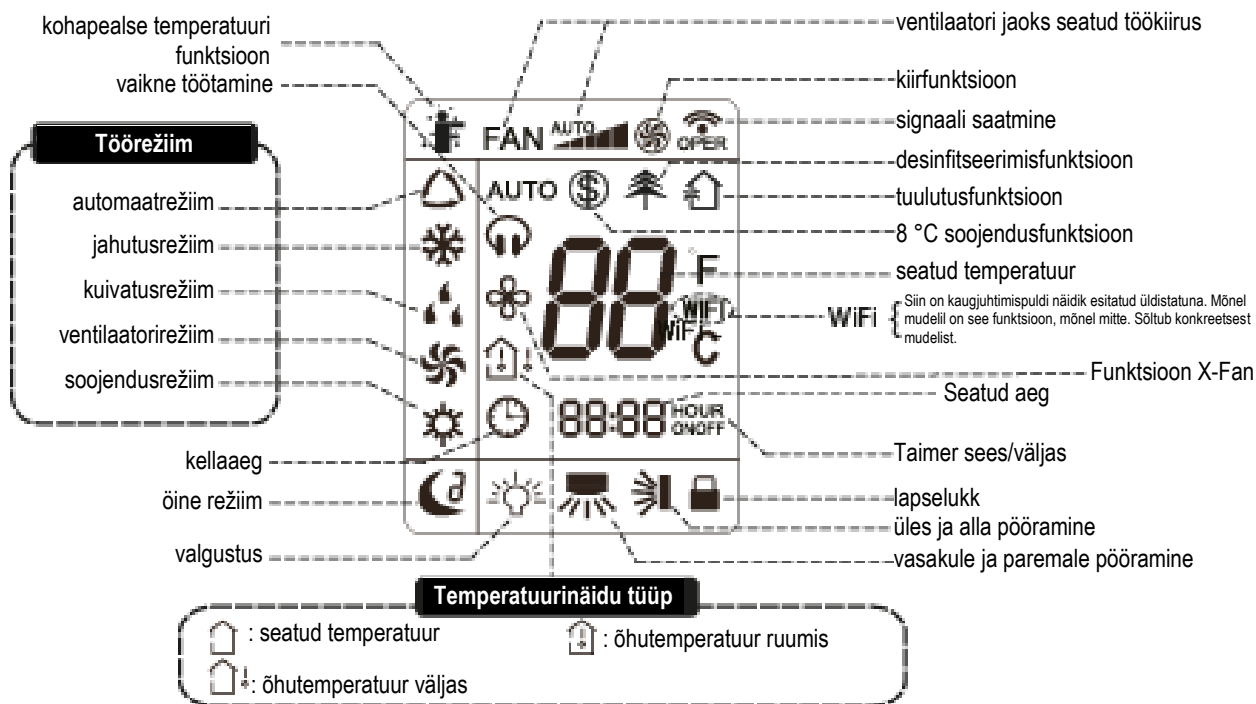

Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus Tähelepanu!


- Kui kliimaseadme elektritoide sisse lülitada, kostab helisignaal ja süttib elektritoite märgutuli (punane). Nüüd saab kliimaseadme tööd juhtida kaugjuhtimispuldiga.
- Kui seade on sisse lülitatud ja vajutatakse kaugjuhtimispuldi sisse- ja väljalülitamise nupule, siis vilgub näidikul ühe korra sümbol ja kostab helisignaal. See tähendab, et signaal on saadetud seadmesse. Kui seade on sisse lülitatud, siis tulevad näidikule kasutatavate funktsioonide sümbolid.
- Selle kaugjuhtimispuldiga saab automaatrežiimi korral reguleerida temperatuuri.
- Kui kliimaseadet on võimalik juhtida wifi või juhtmega ühendatud juhtseadme kaudu, tuleb kõigepealt kaugjuhtimispuldi abil rakendada automaatrežiim. Seejärel saab seadme ühendada rakendusega ja automaatrežiimi korral reguleerida temperatuuri nutitelefoni või juhtmega ühendatud juhtseadme kaudu.
- Kui kaugjuhtimispulti kasutatakse koos sellise kliimaseadmega, millel ei ole võimalik automaatrežiimi korral temperatuuri reguleerida, siis ei pruugi seade automaatrežiimi kaudu seatud temperatuuri kasutada või siis võidakse seadme näidikul näidata teistsugust temperatuuri kui automaatrežiimi korral on kaugjuhtimispuldi näidikul.

1. Sisse- ja väljalülitamise nupp

Kliimaseadme sisse või välja lülitamiseks tuleb vajutada sisse- ja väljalülitamise nupule. Kui kliimaseade sisse lülitada, siis süttib siseosa näidikul elektritoite sümbol (roheline). Märgutule värv sõltub konkreetsest mudelist. Siseosast kostab helisignaal.

2. Töörežiimi nupp MODE

Soovitud töörežiimi valimiseks tuleb vajutada sellele nupule.

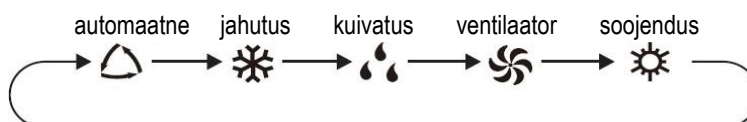

- Kui valida automaatrežiim, siis hakkab kliimaseade automaatrežiimil tööle vastavalt tehaseseadistusele. Temperatuuri seadeväärtust ei saa muuta ja seda ei näidata näidikul. Ventilatori nupuga FAN saab reguleerida ventilatori töökiirust. Suunamisribide pööramise nupp SWING võimaldab seada õhuvoolu suunda.
- Kui valida jahutusrežiim, siis hakkab kliimaseade tööle jahutusrežiimil. Näidikul süttib sümbol ❄️. Temperatuuri saab seada nuppudega ▲ või ▼. Ventilatori töökiiruse muutmiseks tuleb vajutada nupule FAN. Suunamisribide pööramise nupp võimaldab seada õhuvoolu suunda.
- Kui valida kuivatusrežiim, siis hakkab kliimaseade väikesel kiirusel tööle kuivatusrežiimil. Näidikul süttib sümbol 💧. Selle režiimi korral ei saa seada ventilatori töökiirust. Suunamisribide pööramise nupp võimaldab seada õhuvoolu suunda.
- Kui valida ventilaatorirežiim FAN, siis hakkab tööle üksnes kliimaseadme ventilaator, puhudes õhku, mida ei jahutata ega soojendata. Kõik sümbolid kustuvad. Ventilatori töökiiruse muutmiseks tuleb vajutada nupule FAN. Suunamisribide pööramise nupp võimaldab seada õhuvoolu suunda.
- Kui valida soojendusrežiim, siis hakkab kliimaseade tööle soojendusrežiimil. Näidikul süttib sümbol ☀️. Temperatuuri saab seada nuppudega ▲ või ▼. Ventilatori töökiiruse muutmiseks tuleb vajutada nupule FAN. Suunamisribide pööramise nupp võimaldab seada õhuvoolu suunda.

Tähelepanu!

Et ruumi ei puhutaks külma õhku, rakendatakse enne soojendusrežiimile lülitumist viivitusaega kestusega 1–5 minutit. (Viivitus oleneb ruumi temperatuurist.)

Temperatuuri saab seada vahemikus 16–30 °C ja võimalik on valida ventilatori nelja töökiiruse vahel: automaatne, väike, keskmine ja suur töökiirus.

3. Ventilatori nupp FAN

Sellele nupule järjest vajutades saab ventilatori jaoks valida vajaliku töökiiruse:

automaatne töötamine, väike kiirus (■), keskmise kiiruse madalam aste (■■), keskmine kiirus (■■■), keskmise kiiruse kõrgem aste (■■■■), suur kiirus (■■■■■).



Tähelepanu!

Õhu kuivatamise režiimi korral on ventilatori töökiirus väike.

Kui jahutusrežiimi või õhu kuivatamise režiimi ajal 2 sekundi jooksul vajutada ventilatori töökiiruse nupule, siis rakendub funktsioon X-FAN ja kaugjuhtimispuldi näidikul näidatakse selle sümbolit. Ventilaator töötab veel mõne minuti ka pärast seadme väljalülitamist, et siseosa küttekeha kuivatades vältida hallituse tekkimist. Seda funktsiooni ei saa kasutada automaat-, ventilaatori- ega soojendusrežiimi korral. Kui on valitud funktsioon X-FAN, siis jätkab siseosa ventilaator pärast sisse- ja väljalülitamise nupuga väljalülitamist mõne minuti vältel tööd väikesel kiirusel. Et ventilaatorit sel ajal seisata, tuleb 2 sekundit hoida allavajutatuna nuppu FAN.

Kui funktsioon X-FAN ei ole valitud, siis lülitub ventilaator välja koos seadmega, kui kliimaseade sisse- ja väljalülitamise nupuga välja lülitatakse.

4. Kiirfunktsiooni nupp TURBO

Kiirjahutuse või -soojenduse sisselülitamiseks tuleb vastavalt soojendus- või jahutusrežiimi korral vajutada sellele nupule. Kaugjuhtimispuldi näidikule tuleb sümbol 🌀. Kiirfunktsiooni väljalülitamiseks on vaja uuesti vajutada sellele nupule. Sümbolit 🌀 näidikul siis enam ei näidata. Kui see funktsioon sisse lülitada, hakkab seadme ventilaator jahutamiseks või soojendamiseks kohe tööle väga suurel kiirusel, et ruumis saavutataks ettenähtud temperatuur võimalikult kiiresti.


5. Noolenupud ▲/▼

Iga nupule ▲ või ▼ vajutusega saab temperatuuri seadeväärtust 1 °C võrra suurendada või vähendada. Temperatuuri seadeväärtust saab kiiresti muuta, kui kaugjuhtimispuldi nuppu ▲ või ▼ hoida 2 sekundit allavajutatuna. Soovitud temperatuurini jõudmisel tuleb nupp vabastada. Pärast seda näidatakse praegu seatud temperatuuri ka siseosa näidikul. (Automaatrežiimi korral ei saa temperatuuri seada.)

Ka taimer sisse- ja väljalülitamise aja ning kellaaja seadmiseks kasutatakse nuppe ▲ ja ▼. (Vt juhiseid nuppude CLOCK, TIMER ON ja TIMER OFF kasutamise kohta.)

6. Suunamisribide horisontaalsuunas pööramise nupp

Suunamisribide pööramiseks vasakule ja paremale tuleb vajutada sellele nupule. Õhuvoolu suunda saab muuta näidatud järjestuses:

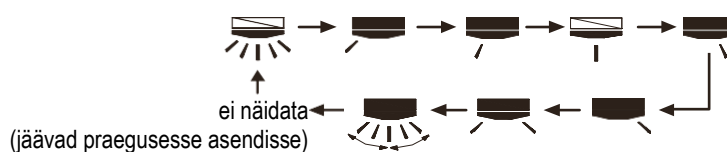


Tähelepanu!

- Kui seda nuppu hoida all kauem kui 2 sekundit, siis hakkavad suunamisribid vaheldumisi pöörduma vasakule ja paremale. Kui nupp vabastada, jäävad suunamisribid sellesse asendisse, milles need parajasti on.
- Kui seade oli enne väljalülitamist suunamisribide pööramise funktsioonil ja lülitatakse taas sisse, ning suunamisribide pööramise nupp vajutatakse pärast 2 sekundi möödumist uuesti, siis lülitatakse siseosa välja. Kui aga nupule vajutada uuesti enne 2 sekundi möödumist, siis suunamisribide asendi muutumine jätkub eespool näidatud järjestuses.

7. Suunamisribide vertikaalsuunas pööramise nupp

Suunamisribide pööramiseks üles- või allapoole tuleb vajutada sellele nupule. Õhuvoolu suunda saab muuta näidatud järjestuses:

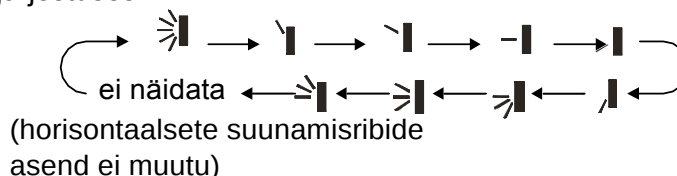

- Kui valida ☞, siis hakkavad suunamisribid automaatselt pöörduma, st horisontaalsed ribid liiguvad automaatselt ülemise ja alumise lõppasendi vahel.
- Kui valida ☞, ☞, ☞, ☞, ☞, siis siseosa suunamisribisid ei liigutata, st horisontaalsed ribid jäävad kindlasse asendisse.
- Kui valida ☞, ☞, ☞, siis siseosa suunamisribid pöörduvad kindlas vahemikus, st horisontaalsed ribid suunavad õhuvoolu valitud nurga all.
- Soovitud kallutusnurga seadmiseks tuleb nuppu ☞ hoida 2 sekundit allavajutatuna ja soovitud asendini jõudes nupp vabastada.

Tähelepanu!

Võib juhtuda, et konkreetset juhul ei saa valikut ☞, ☞, ☞ kasutada, ja selle valimise korral hakkab kliimaseade tööle automaatrežiimil.

8. Öise režiimi nupp SLEEP

Selle nupuga saab valida öise režiimi Sleep 1, Sleep 2 või Sleep 3 või siis öise režiimi lõpetada.

- Öine režiim **SLEEP 1**: kui kliimaseade töötab jahutamise ja õhu kuivatamise režiimil, siis pärast seadme 1-tunnist töötamist temperatuur tõuseb 1 °C võrra ja pärast 2-tunnist töötamist 2 °C võrra, ning kui kliimaseade töötab soojendusrežiimil, siis pärast seadme 1-tunnist töötamist temperatuur langeb 1 °C võrra ja pärast 2-tunnist töötamist 2 °C võrra.

1. Öisel režiimil **SLEEP 2** töötab kliimaseade vastavalt eelseatud temperatuurikarakteristikutele. Jahutusrežiimi korral

1. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 16–23 °C, siis tõuseb pärast öise režiimi sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis, 3 tunni järel temperatuur stabiliseerub, 7 tunni möödumisel langeb 1 °C võrra ning kliimaseade hakkab pidevalt tööle.

2. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 24–27°C, siis tõuseb pärast öise režiimi sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis, 2 tunni järel temperatuur stabiliseerub, 7 tunni möödumisel langeb 1 °C võrra ning kliimaseade hakkab pidevalt tööle.

Soojendusrežiimi korral

1. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 17–20 °C, siis langeb pärast öise režiimi sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis ja pärast seda, kui 1 tunni möödumisel temperatuur langeb, hakkab kliimaseade hoidma konstantset temperatuuri.

2. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 21–27 °C, siis langeb pärast öise režiimi sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis ja pärast seda, kui 2 tunni möödumisel temperatuur langeb, hakkab kliimaseade hoidma konstantset temperatuuri.

3. Kui algpunktiks on seatud temperatuur vahemikus 28–30 °C, siis langeb pärast öise režiimi sisselülitamist temperatuur 1 °C võrra tunnis ja pärast seda, kui 3 tunni möödumisel temperatuur langeb, hakkab kliimaseade hoidma konstantset temperatuuri.

- Öise režiimi **SLEEP 3** korral on temperatuurikarakteristikut võimalik kohandada.

Kohandatud funktsiooni CUSTOM SLEEP seadistusmenüü avamiseks tuleb selle režiimi ajal hoida pikalt allavajutatuna kiirfunktsiooni nuppu TURBO.

1. Kaugjuhtimispuldi näidikule tuleb taimeri näit „1 hr“ ja seatud temperatuurina „88“ näidatakse vilkuvat väärtust, mis öise režiimi karakteristiku jaoks on viimati seatud (esimene andmeüksus on seotud karakteristiku algpunkti tehases seatud väärtustega).

2. Selle temperatuuri muutmiseks tuleb vajutada nupule ▲ või ▼. Kui seadmine on lõpetatud, vajutada kinnitamiseks kiirfunktsiooni nupule TURBO.

3. Nüüd suureneb kaugjuhtimispuldil näidatav taimeri ajanäit automaatselt 1 tunni kaupa kuni väärtuseni 8 tundi (näiteks 2 tunni näit on „2 hr“). Temperatuurina „88“ näidatakse vilkuvana öise režiimi karakteristiku jaoks viimati seatud temperatuuri.

4. Punkte 2 ja 3 tuleb korrata, kuni temperatuur on 8 tunniks seatud, st öise režiimi temperatuurikarakteristik on määratud. Lõpetamisel tuleb kaugjuhtimispuldi näidikule uuesti taimeri algnäit ja esimesena seatud temperatuur.

9. Kohapealse temperatuuri funktsioon I FEEL

Kohapealse temperatuuri funktsiooni sisselülitamiseks tuleb vajutada nupule I FEEL. Kaugjuhtimispuldi näidikule tuleb sümbol . Kui see funktsioon on valitud, siis edastatakse ruumis registreeritud temperatuur kliimaseadme siseosale, mis automaatselt töötab registreeritud temperatuuri ja seatud temperatuuri erinevuse alusel.

Kohapealse temperatuuri funktsiooni väljalülitamiseks tuleb uuesti vajutada nupule I FEEL.

Sümbolit  näidikul siis enam ei näidata. **Selle funktsiooni kasutamisel tasub kasutajal hoida kaugjuhtimispulti enda lähedal.**

Et ruumi temperatuuri saaks täpselt registreerida, ei tohi kaugjuhtimispulti panna kohta, kus on liiga kõrge või madal temperatuur.

Kui on valitud see funktsioon, tuleb kaugjuhtimispulti hoida kasutaja lähedal. Et ruumi temperatuuri saaks täpselt registreerida, ei tohi kaugjuhtimispulti panna kuumade või külmade esemete lähedusse. Kaugjuhtimispuldi jaoks tuleb leida selline koht, kust kliimaseadme siseosa saab puldi signaali vastu võtta.

10. Taimeri sisse- ja väljalülitamise nupp TIMER ON / TIMER OFF

TAIMERI SISSELÜLITAMISE AJA SEADMINE

See funktsioon võimaldab programmeerida kliimaseadme sisselülitamise aega. Kui vajutada sellele nupule, siis sümbolit  kaugjuhtimispuldi näidikul enam ei näidata ja vilkuma hakkab sõna ON (sisse lülitatud). Taimeri sisselülitamise aega saab seada nuppudega ▲ ja ▼.

Lülitamise kellaaja kiireks muutmiseks tuleb nuppu ▲ või ▼ hoida 2 sekundi jooksul allavajutatuna, kuni näidatakse soovitud väärtust. Valiku kinnitamiseks tuleb vajutada nupule TIMER ON. Seejärel sõna ON enam ei vilgu ja näidikule tuleb uuesti sümbol .

TAIMERI SISSELÜLITAMISE TÜHISTAMINE

Kui taimeri sisselülitamine on valitud, siis tuleb selle tühistamiseks vajutada nupule TIMER ON.

TAIMERI VÄLJALÜLITAMISE AJA SEADMINE

See funktsioon võimaldab programmeerida kliimaseadme väljalülitamise aega. Kui vajutada sellele nupule, siis sümbolit  kaugjuhtimispuldi näidikul enam ei näidata ja vilkuma hakkab sõna OFF (välja lülitatud). Taimeri aega saab seada nuppudega ▲ ja ▼. Lülitamise kellaaja kiireks muutmiseks tuleb nuppu ▲ või ▼ hoida 2 sekundi jooksul allavajutatuna, kuni näidatakse soovitud väärtust. Siis tuleb vajutada nupule TIMER OFF. Seejärel sõna OFF enam ei vilgu ja näidikule tuleb uuesti sümbol .

TAIMERI VÄLJALÜLITAMISE TÜHISTAMINE

Kui taimeri väljalülitamine on valitud, siis tuleb selle tühistamiseks vajutada nupule TIMER OFF.

Tähelepanu!

- Taimeri seadistus seadeid saab muuta nii sisse- kui ka väljalülitatud seadme korral.
- Enne taimerifunktsiooni määramist tuleb õigeks seada kellaag.
- Kui taimeriga on määratud sisse- või väljalülitamise kellaag, siis lülitub kliimaseade seatud kellaaja järgi sisse ja välja. Taimer töötab sellest sõltumata, kas kliimaseade on sisse või välja lülitatud.

11. Kellaaja nupp CLOCK

Kellaaja seadmiseks tuleb vajutada sellele nupule. Kaugjuhtimispuldi näidikul hakkab vilkuma sümbol . Kellaaja muutmiseks tuleb 5 sekundi jooksul vajutada nupule ▲ või ▼. Iga kord, kui vajutatakse nupule ▲ või ▼, muutub kellaag vastavas suunas 1 minuti võrra. Kellaaja kiireks muutmiseks tuleb nuppu ▲ või ▼ hoida 2 sekundi jooksul allavajutatuna ja soovitud kellaajani jõudes nupp vabastada. Kellaaja kinnitamiseks tuleb vajutada kellaaja nupule. Seejärel sümbol  enam ei vilgu.

Tähelepanu!

- Kellaaga näidatakse 24-tunnises vormingus.
- Kui seadeväärtust 5 sekundi jooksul ei muudeta, siis kaugjuhtimispuldi seadistusmenüü suletakse. See kehtib ka taimerifunktsiooni kohta.

12. Vaikse töötamise nupp QUIET

1. Kui valitakse vaikne töötamine, siis tuleb näidikule sümbol .

2. Jahutusrežiimil on siseosa ventilaatori töökiirusel 4 astet. Pärast 10 minutit või kui ruumi temperatuur on $\leq 28^{\circ}\text{C}$, töötab siseosa ventilaator kiiruse 2. astmel või vaikselt režiimil, st vastavalt erinevusele ruumi temperatuuri ja seatud temperatuuri vahel.

3. Soojendusrežiimil töötab siseosa ventilaator kiiruse 3. astmel või vaikselt töörežiimil, st vastavalt erinevusele ruumi temperatuuri ja seatud temperatuuri vahel.

4. Õhu kuivatamise režiimi ja ventilaatorirežiimi ajal töötab siseosa ventilaator vaikselt režiimil.

5. Automaatrežiimi korral töötab siseosa ventilaator automaatsel vaikselt režiimil vastavalt rakendatud režiimile (jahutamine, soojendamine ja ventilaator).

13. WiFi nupp

Wifi sisselülitamiseks tuleb vajutada nupule WiFi. Kui wifi on sisse lülitatud, näidatakse kaugjuhtimispuldi näidikul WiFi sümbolit. Tehaseseadistuse taastamiseks tuleb sel ajal, kui kaugjuhtimispult on välja lülitatud, hoida 1 sekundi jooksul korraga allavajutatuna töörežiimi nuppu MODE ja WiFi nuppu.

14. Valgustuse nupp LIGHT

Siseosa näidiku valgustuse väljalülitamiseks tuleb vajutada sellele nupule. Sümbolit  kaugjuhtimispuldi näidikul siis enam ei näidata. Näidiku valgustuse sisselülitamiseks on vaja uuesti vajutada sellele nupule. Näidikule tuleb sümbol .

15. Õhupuhastusfunktsiooni nupp /

Desinfitseerimisfunktsiooni  abil hävitatakse bakterid külma plasmaga, eemaldatakse lõhnad ja tekitatakse negatiivseid hapnikuioone.

Tuulutusfunktsioon  hõlmab õhu aktiivset sisse- ja väljatõmmet, et eemaldada ruumist õhku ja asendada see välisõhuga.

Tuulutusfunktsiooni sisselülitamiseks tuleb ühe korra vajutada õhupuhastusfunktsiooni nupule (näidikule tuleb vastav sümbol). Tuulutus- ja desinfitseerimisfunktsiooni samaaegselt

sisselülitamiseks tuleb sellele nupule vajutada teist korda. Näidikule tulevad sümbolid  ja .

Mõlema funktsiooni väljalülitamiseks on sellele nupule vaja vajutada kolmandat korda.

Desinfitseerimisfunktsiooni sisselülitamiseks tuleb sellele nupule vajutada neljandat korda (näidikule tuleb sümbol .

Nende tegevuste kordamiseks on sellele nupule vaja vajutada veel kord.

16. Temperatuurinupp TEMP

Sellele nupule vajutamine võimaldab siseosa näidikul vaadata seatud temperatuuri, ruumi temperatuuri või välistemperatuuri. Kaugjuhtimispuldil saab valikuid teha järgmises järjestuses:



- Kui kaugjuhtimispuldil valida  või „no display“ (ei näidata), siis siseosa näidikul näidatakse seatud temperatuuri.
- Kui kaugjuhtimispuldil valida , siis näidatakse siseosa näidikul ruumi temperatuuri.
- Kui kaugjuhtimispuldil valida , siis näidatakse siseosa näidikul välistemperatuuri.

Tähelepanu!

- Kõigi mudelite näidikul ei saa välistemperatuuri vaadata. Selliste mudelite korral saab kliimaseadme siseosa signaali, kuid näidikul näidatakse seatud temperatuuri.
- Temperatuuri seadeväärtus tuleb seadme näidikule sisselülitamise ajal, kui see võimalus on kasutusel.
- Kui vaatamiseks valida ruumi temperatuur või välistemperatuur, siis näidatakse seda siseosa näidikul 3–5 sekundi vältel. Seejärel tuleb automaatselt näidikule seatud temperatuur.

Nupukombinatsioonide funktsiooni kirjeldus

Energiasäästufunktsioon

Energiasäästufunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks tuleb jahutusrežiimi ajal korraga vajutada temperatuurinupule TEMP ja kellaaja nupule CLOCK.

Energiasäästufunktsiooni sisselülitamisel tuleb kaugjuhtimispuldi näidikule SE ja suurima energiasäästlikkuse saavutamiseks hakkab kliimaseade seatud temperatuuri alusel automaatselt tööle vastavalt tehaseseadistusele. Energiasäästufunktsiooni väljalülitamiseks on uuesti vaja korraga vajutada temperatuurinupule ja kellaaja nupule.

Tähelepanu!

- Kui energiasäästufunktsioon on sisse lülitatud, töötab ventilaator automaatsel vaikekiirusel ja seda ei ole võimalik reguleerida.
- Kui energiasäästufunktsioon on sisse lülitatud, ei saa seatud temperatuuri muuta. Kaugjuhtimispult ei saada kliimaseadme siseosale signaali, kui vajutatakse kiirfunktsiooni nupule TURBO.
- Õist režiimi ja energiasäästufunktsiooni ei saa kasutada korraga. Kui energiasäästufunktsioon lülitati sisse jahutusrežiimi ajal, tuleb selle väljalülitamiseks vajutada õise režiimi nupule. Kui õine režiim lülitati sisse jahutusrežiimi ajal, tuleb selle lõpetamiseks lülitada sisse energiasäästufunktsioon.

8 °C soojendusfunktsioon

8 °C soojendusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks tuleb jahutusrežiimi ajal korraga vajutada temperatuurinupule TEMP ja kellaaja nupule CLOCK. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, tulevad kaugjuhtimispuldi näidikule sümbol  ja 8 °C ning kliimaseade jätkab tööd 8 °C juures. Selle funktsiooni väljalülitamiseks on uuesti vaja korraga vajutada temperatuurinupule ja kellaaja nupule.

Tähelepanu!

- Kui 8 °C soojendusfunktsioon on sisse lülitatud, töötab ventilaator automaatsel vaikekiirusel ja seda ei ole võimalik reguleerida. Kaugjuhtimispult ei saada siseosale signaali, kui vajutatakse kiirfunktsiooni nupule TURBO.
- Õist režiimi ja 8 °C soojendusfunktsiooni ei saa kasutada korraga. Kui 8 °C soojendusfunktsioon lülitati sisse jahutusrežiimi ajal, tuleb selle väljalülitamiseks vajutada õise režiimi nupule. Kui õine režiim lülitati sisse jahutusrežiimi ajal, tuleb selle lõpetamiseks lülitada sisse 8 °C soojendusfunktsioon.
- Kui temperatuuri näidatakse Fahrenheiti skaalas, siis on kaugjuhtimispuldil näha, et seade töötab temperatuuril 46 °F.

Kaugjuhtimise nupulukustusfunktsioon

Kaugjuhtimise nupulukustusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks tuleb korraga vajutada nuppudele ▲ ja ▼. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, näidatakse kaugjuhtimispuldi näidikul sümbolit . Kui kaugjuhtimispulti püütakse kasutada, siis vilgub sümbol  kolm korda ja siseosale signaali ei saadeta.


Temperatuuri ühiku vahetamine

Celsiuse skaala asemel Fahrenheiti skaalas vaatamiseks tuleb korraga vajutada nuppudele ▼ ja MODE sel ajal, kui kliimaseade on välja lülitatud.

Kasutusjuhised

1. Ühendada elektritoide. Kliimaseadme sisselülitamiseks tuleb kaugjuhtimispuldil vajutada sisse- ja väljalülitamise nupule.
2. Soovitud töörežiimi valimiseks tuleb vajutada režiimi nupule MODE (automaatrežiim AUTO, jahutusrežiim COOL, kuivatusrežiim DRY, ventilaatorirežiim FAN ja soojendusrežiim HEAT).
3. Soovitud temperatuuri valimiseks tuleb vajutada nupule ▲ või ▼. (Automaatrežiimi korral ei saa temperatuuri seada.)
4. Ventilaatori jaoks soovitud töökiiruse seadmiseks tuleb vajutada ventilaatori nupule FAN (automaatne, väike, keskmine ja suur töökiirus).
5. Õhuvoolu suuna seadmiseks tuleb vajutada suunamisribide pööramise nupule.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamine

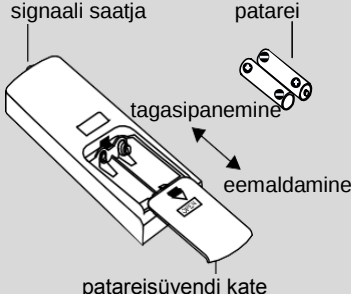2. Eemaldamiseks tuleb patareisüvendi katet (sümboliga  , vt joonist paremal) nihutada noolega näidatud suunas. 3. Kasutada on lubatud ainult kahte AAA-LR03-tüüpi 1,5 V patareid. Jälgida, et patareide poolused (+ ja -) jäävad õigele poole. 3. Lükata patareisüvendi kate kohale tagasi.	
--	---

Tähelepanu!

- Seadme töötamise ajal tuleb kaugjuhtimispuldi signaalisaatja suunata kliimaseadme siseosa vastuvõtja poole.
- Saatja ja vastuvõtja vahedkaugus ei tohi ületada 8 meetrit ja nende vahel ei tohi olla takistusi.
- Ruumis olev luminofoorlamp või juhtmeta telefon võib põhjustada signaali häiringud.
- Kui kaugjuhtimispuldi ei kasutata kuu aega või kauem, tuleb puldist patareid välja võtta.
- Patareisid tuleb vahetada vastavalt vajadusele, kasutades sama tüüpi patareisid.
- Kui sümbolid muutuvad kaugjuhtimispuldil ähmaseks või ei ole nähtavad, tuleb patareid välja vahetada.
- Patareisid ei tohi püüda laadida. Mõlemad patareid tuleb vahetada korraga.
- Patareisid ei tohi visata tulle, sest need võivad plahvatada.



INFO PATAREIDE ÕIGE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE KOHTA VASTAVALT EUROOPA DIREKTIIVILE 2006/66/EÜ JA DIREKTIIVIGA 2013/56/EL TEHTUD MUUDATUSTELE

Patareid tuleb välja vahetada siis, kui need on tühjenenud. Kasutuskestuse lõppemisel ei tohi patareid kasutuselt kõrvaldada olmejäätmena. See tuleb viia sobivasse jäätmete liigiti kogumise kohta või seda teenust osutavatele jaemüüjatele. Patareide eraldi kasutuselt kõrvaldamisega välditakse keskkonna ja inimeste tervise kahjustamist, mis võib põhjustatud olla valest kasutuselt kõrvaldamisest. See võimaldab patareide komponente ka ümber töödelda ja taaskasutada, mis tagab märkimisväärse energia- ja ressursisäästu. Patareide jäätmekäitlusse eraldi suunamise nõuet näitab läbikriipsutatud prügikasti sümbol patareil. Toote ebaseadusliku kasutuselt kõrvaldamise kohta on kehtivates õigusaktides kehtestatud halduskaristused.

JUHISED WIFI KOHTA

Kliimaseadme seadistused ja kasutamine WiFi kaudu

1. Üle tuleb kontrollida, et kasutatavas seadmes (nutitefonis või tahvelarvutis) on operatsioonisüsteemi Android (versioon 4.4 või uuem) või iOS (iOS 7.0 või uuem) standardversioon. Täpsemalt vt rakendusest.
2. Seadmeid saab ühendada ja juhtida ainult wifivõrgu või pääsupunkti funktsiooni kaudu.
3. Seade ei toeta ruutereid, millel on WEP-krüpteering.
4. Rakenduse liides on universaalne ja sobib kõigi seadmete jaoks, kuid osa funktsioone ei pruugi kõigis seadmetes töötada. See võib sõltuda kasutatavast operatsioonisüsteemist või uuendusest. Vt ajakohast versiooni.
5. Kui kasutaja ruuteri juurdepääs on kaitstud aadressifiltri kaudu (MAC Filter või MAC address filter), siis tuleb lubada seadme MAC-aadressi juurdepääs võrgule.

Installimis- ja kasutusjuhised

1. Skaneerida ruutkoodiriideriga alljärgnev ruutkood



või otsida rakenduste poest rakendus **EWPE SMART**,



laadida see alla ja installida.

Installimisel tuleb järgida rakenduse juhendit. Kui installimine on tehtud, tuleb nutitelefonis alguse

ekraanipildile sümbol .

Tähelepanu!

Enne mistahes toimingu alustamist tuleb seadme elektritoide välja lülitada ja mõne minuti pärast lülitada toide uuesti sisse.


2. Registreerimine ja juurdepääs

Pärast rakenduse installimist tuleb avada rakendus **EWPE SMART** ja valida registreerimine (Sign up to register).

TÄHELEPANU!

- KASUTAJANIMI peab olema UNIKAALNE ning koosnema nimest ja arvust ilma tühikuteta (nt **Rossi57**).
- Isiklik e-post: kui kasutaja on juba registreeritud, kasutada oma kasutajanime ja parooli. Sama meiliaadressiga ei saa teist kontot luua.
- PAROOL peab sisaldama vähemalt ühte suurtähte, sümboleid või erimärke (nt - ;,) ja numbreid.
- Korrata sama PAROOLI.
- Riigiks tuleb märkida Euroopa (EUROPE).


Avada rakendus

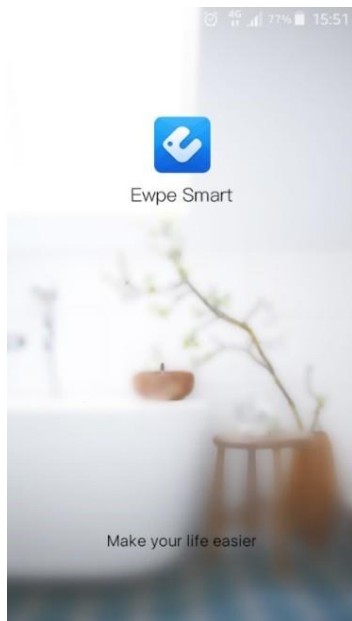

Registreeruda




Juurdepääs

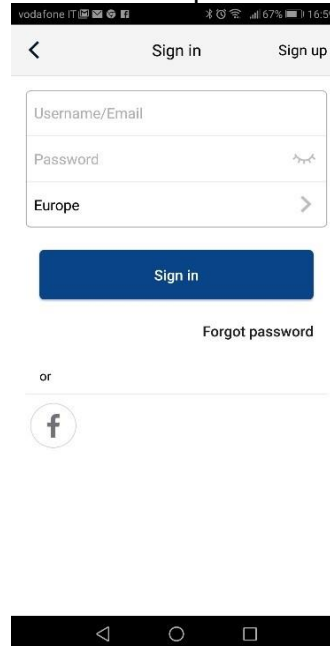

3. Seadme lisamine


Kui vajutada inimese sümbolil, avaneb menüü, kus on muude funktsioonide hulgas ka spikker (Help).

Seadme lisamiseks tuleb järgida juhiseid nutiseadme ekraanil või vajutada plussmärgile alguse ekraanipildi parempoolses ülanurgas.

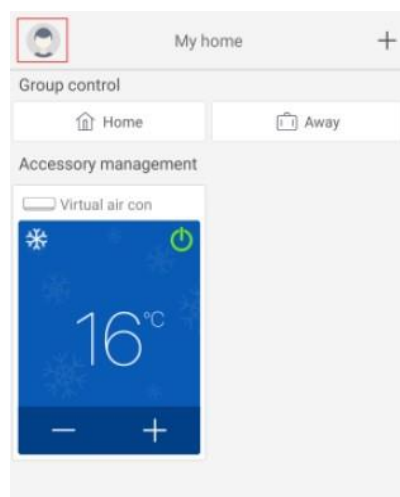

Seejärel näidatakse menüüd loeteluga kõigi seadmete kategooriatest, mida on võimalik ühendada.

Valida välja tüüp. **Eluruumide kliimaseadme** korral tuleb valida esimene ruut vasakul.

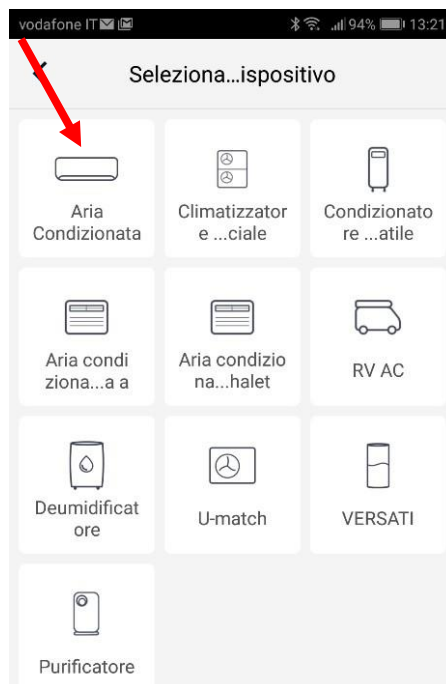

Kui vajalik kategooria on valitud, tuleb seade lähtestada.

Lähtestamisviisi saab valida seadme/süsteemi ja kaugjuhtimispuldi tüübi järgi (WiFi nupuga või ilma).

Samm-sammult tuleb järgida valitud lähtestusviisile vastavaid juhiseid.



Pärast juhiste järgi lähtestamist tuleb seadme automaatseks lisamiseks vajutada edasilükkumise nupule Next ja sisestada WiFi parool.




Juhtmega ühendatud juhtseade või teisaldatav kliimaseade (lähtestamine juhtpaneelilt)
Vajutada tuleb nupule puuteekraanil.
Kui seade on välja lülitatud, tuleb WiFi nuppu hoida 10 sekundit allavajutatuna. Kui seadmelt tuleb helisignaal, siis on lähtestamine lõpetatud. Tähelepanu!
Konfigureerimiseks on nüüd aega 2 minutit. Kui seda 2 minuti jooksul ei tehta, tuleb uuesti lähtestada.

WiFi nupuga kaugjuhtimispuul
Kaugjuhtimispuul tuleb suunata seadme poole.
Väljalülitatud kaugjuhtimispuul tuleb 1 sekund vajutada korraga WiFi nupule ja töörežiimi MODE nupule.
Kui seadmelt tuleb helisignaal, siis on lähtestamine lõpetatud. Tähelepanu!
Konfigureerimiseks on nüüd aega 2 minutit. Kui seda 2 minuti jooksul ei tehta, tuleb uuesti lähtestada.


Ilma WiFi nuputa kaugjuhtimispuul
(kasutatakse töörežiimi nuppu MODE ja kiirfunktsiooni nuppu TURBO)
Kaugjuhtimispuul tuleb suunata seadme poole.
1 sekund tuleb korraga vajutada töörežiimi nupule MODE ja kiirfunktsiooni nupule TURBO. Kui seadmelt on tulnud kaks helisignaali, siis on lähtestamine lõpetatud. Tähelepanu!
Konfigureerimiseks on nüüd aega 2 minutit. Kui seda 2 minuti jooksul ei tehta, tuleb uuesti lähtestada.

Teine võimalus on pärast kliimaseadme seadeväärtuste määramist ja lähtestamist vajutada parempoolses ülanurgas olevale seadme käsitsi lisamise nupule (Add appliance manually), millega saab valida seotava wifivõrgu.

Valida soovitud võrk ja jätkata konfigureerimist.

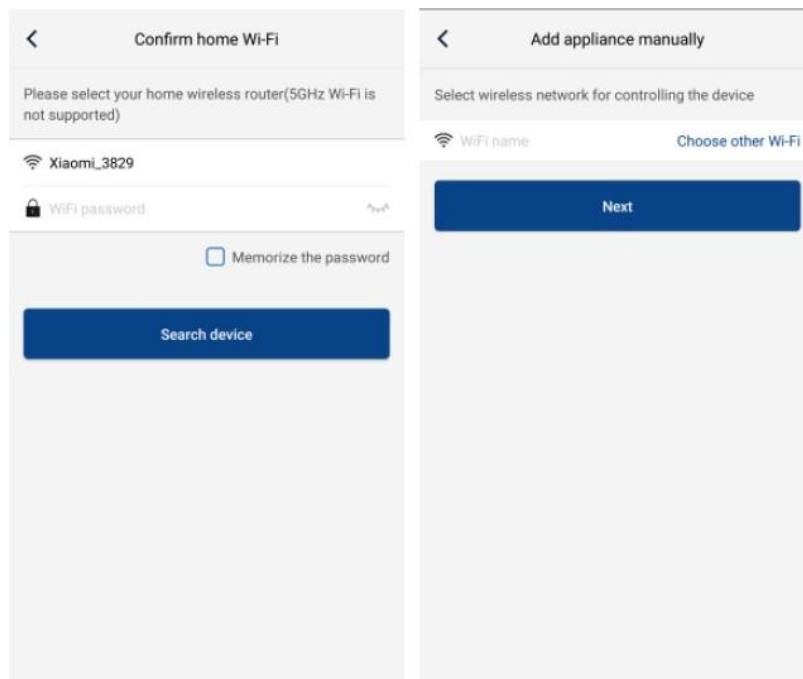

Kui seade on lähtestatud ja andmed sisestatud, tuleb seade leida otsinguga (Search appliance) ja jätkata konfigureerimist.

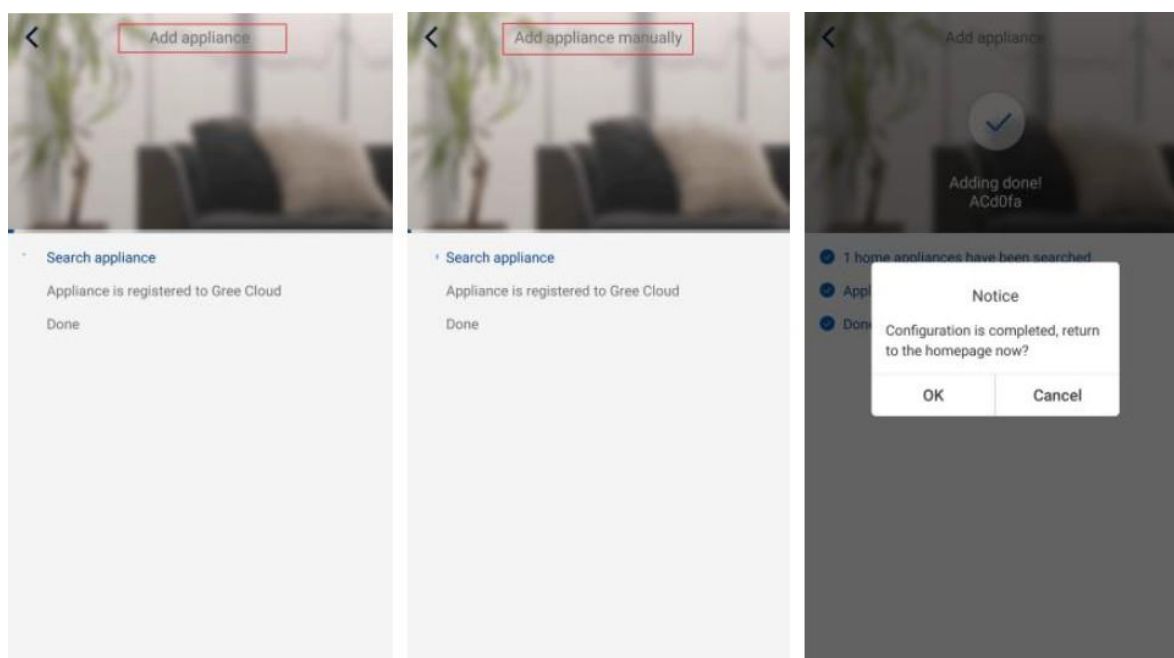


Põhifunktsioonide konfigureerimine


Alguse ekraanipildil tuleb valida juhitav seade ja avada selle juhtimisliides.

1. Valida töörežiim, temperatuur ja ventilaatori töökiirus.


- Töörežiim (Mode)

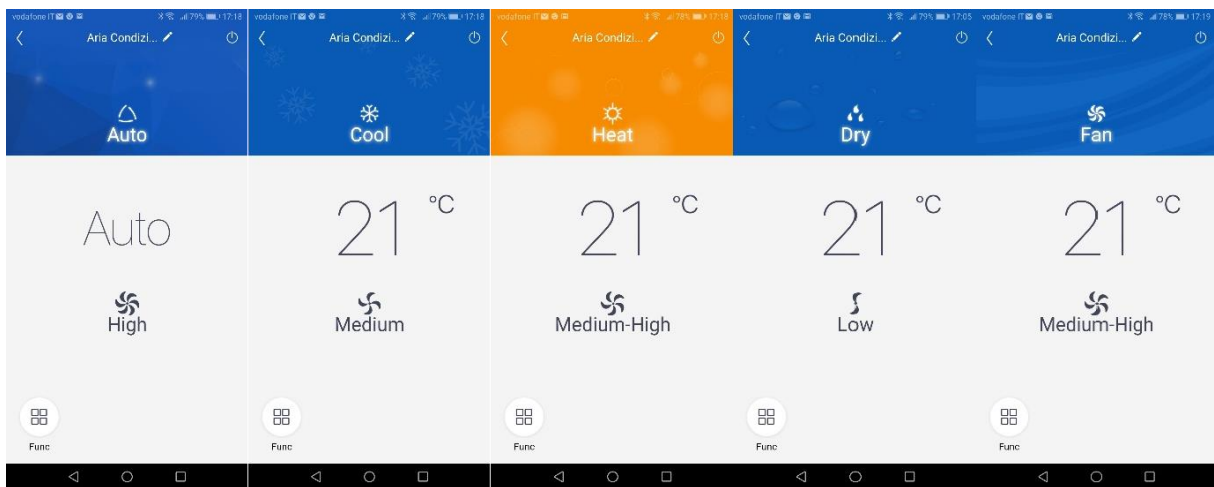

2. Konkreetse töörežiimi jaoks temperatuuri valimiseks tuleb vaid sõrme liigutada üle temperatuurinäidu.

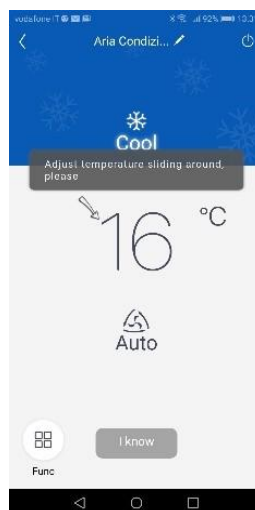


3. Konkreetse töörežiimi jaoks ventilaatori töökiiruse valimiseks tuleb vaid sõrme liigutada üle ventilaatori sümboli (seadmise võimalused olenevad režiimist).

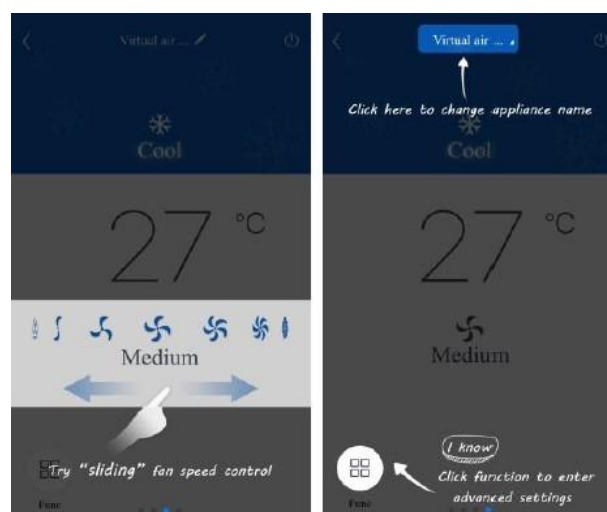

4. Lisafunktsioonide seadistamine

Lisafunktsioonide menüü avamiseks tuleb vajutada funktsiooninupule Func liidese vasakpoolses alanurgas.

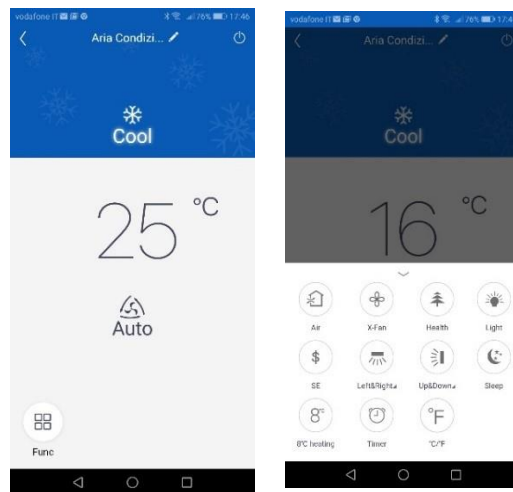

Funktsioon X-Fan



Suunamisribide vertikaalsuunas pööramine



Suunamisribide horisontaalsuunas pööramine (kui on võimalik)



Öine režiim



Siseosa näidiku valgustus



Temperatuuri ühiku vahetamine




Suunamisribide pööramise valikud

Suunamisribide üles ja alla pööramise sisse- või väljalülitamiseks tuleb vajutada vertikaalsuunas pööramise nupule. Järgmisele ekraanipildile liikumiseks ja suunamisribide pööramise valiku tegemiseks tuleb vajutada noolenupule parempoolses alanurgas.

Eelvalikute loend


Vajutada taimeri nupule. Seejärel vajutada plussmärgile ja määrata seadeväärtused.

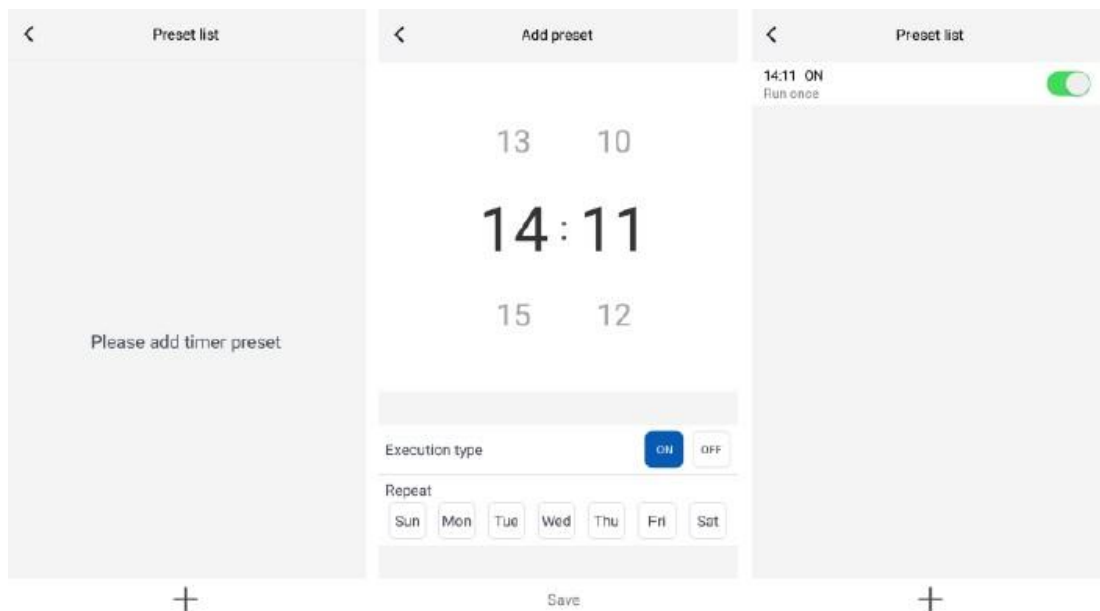

Muud funktsioonid


1. Alguse ekraanipildi menüü

Iga menüü funktsiooni seadmiseks tuleb vajutada profiilipildile  avalehe vasakpoolses ülanurgas.

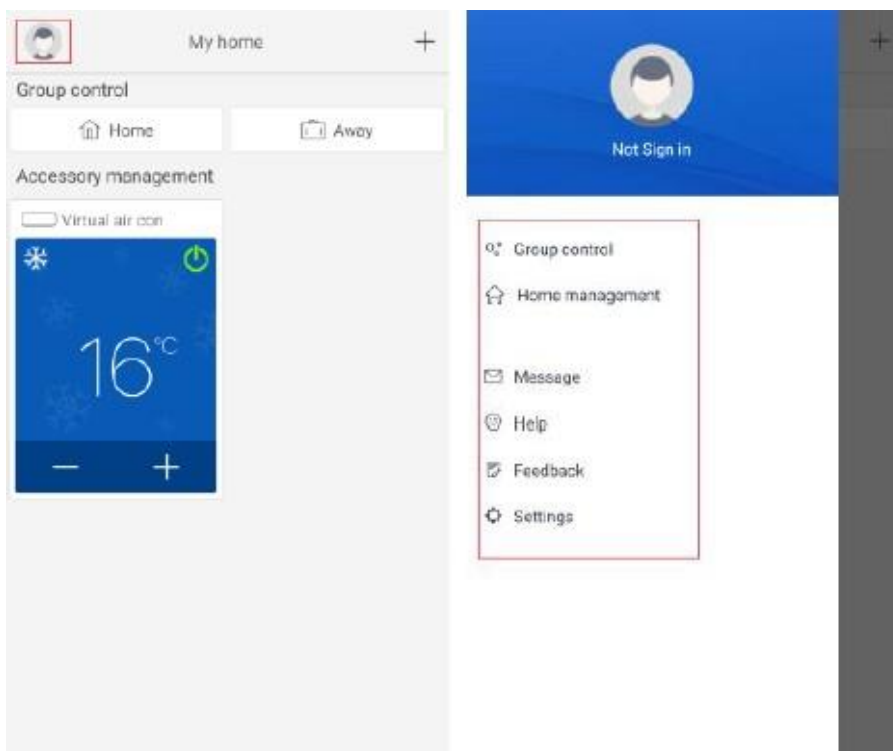


2. Rühmana juhtimine (Group Control)


Olemasolevate seadmete kasutamiseks tuleb valida rühmana juhtimine, näiteks rühmale nime andmiseks (esitatud näites „hhh“) ja seadmete konfigureerimiseks rühmas. Kui konkreetne rühm on kasutusel, saab muuta kogu rühma seadistust.

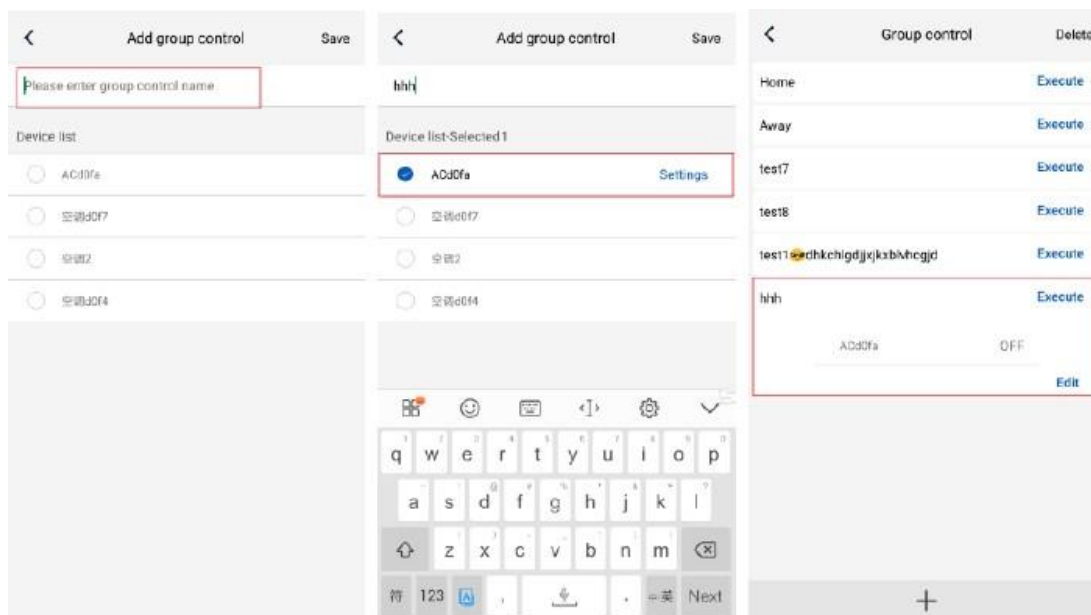

3. Kodu haldamine (Home Management)

Peresüsteemi loomiseks või haldamiseks tuleb valida kodu haldamine. Registreeritud konto peresüsteemi saab lisada uusi liikmeid.

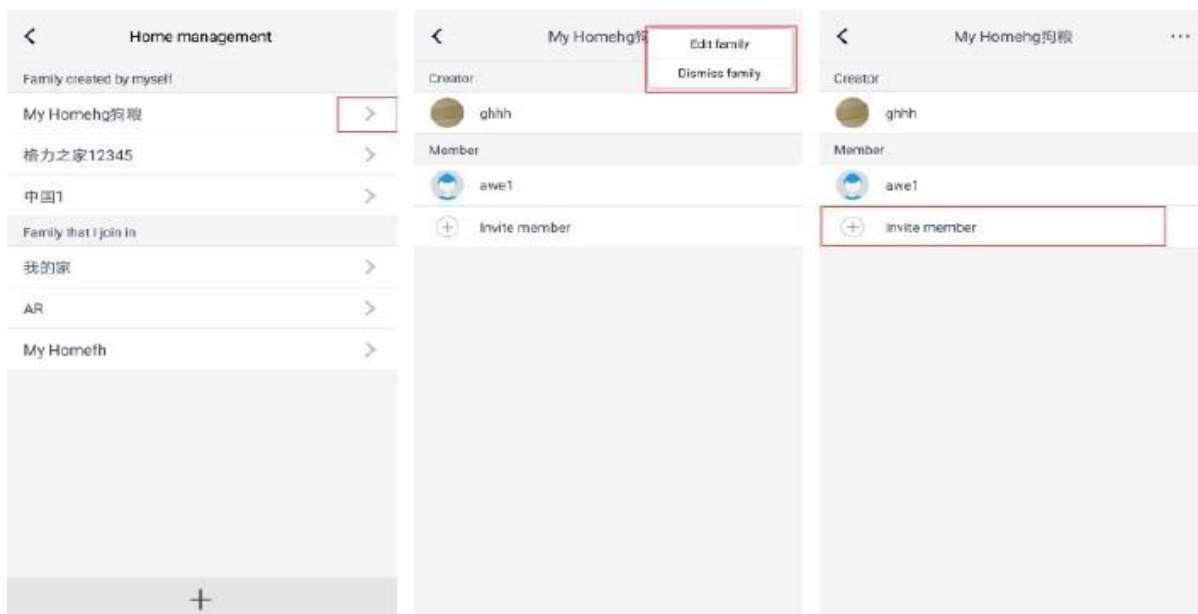

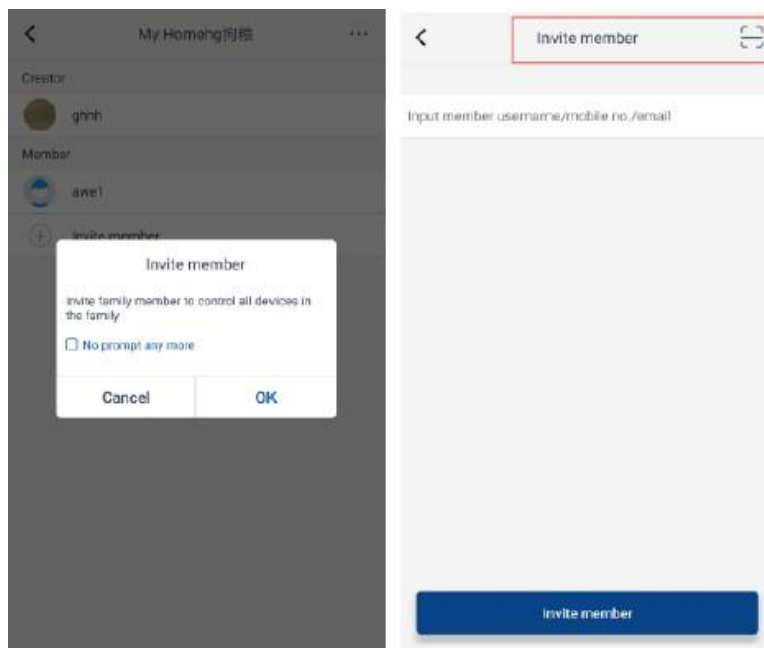

4. Spikker (Help)

Rakenduse **EWPE SMART** juhiseid saab vaadata spikrist.

Help	Help	Help
Account	Appliance	Others
How to sign up	How to add appliance	How to feedback
How to log in	Why "Disconnected" is shown	
How to find back password	Why long distance control can not work	
How to change password		
What is family		
How to create family		
How to invite family member		
How edit/dismiss family		

5. Tagasiside (Feedback)

Feedback kaudu saab toote kohta saata tagasisidet.

6. Kliimaseadme wifimooduli lähtestamine

Kliimaseade tuleb kaugjuhtimispuldi abil välja lülitada ja elektritoitest vähemalt 10 sekundiks lahti ühendada ja seejärel tagasi ühendada. 1 minuti pärast tuleb korraga vajutada WiFi nupule ja töörežiimi nupule Mode. Kui kliimaseadmelt tuleb helisignaal, on wifimoodul õigesti lähtestatud. Tähelepanu! Konfigureerimiseks on nüüd aega 2 minutit. Kui seda 2 minuti jooksul ei tehta, tuleb uuesti lähtestada.

Võrguseadistuse korral levinud vigade ülekontrollimine

Kui kaugjuhtimine ei õnnestu, tuleb kontrollida järgmist.

- Kontrollida, et kliimaseade on ühendatud elektritoitega.
- Kontrollida, et kliimaseadme wififunktsioon on sisse lülitatud ja töötab tavapäraselt.
- Kontrollida, et telefoni wifi on ühendatud õige kliimaseadmega.
- Lähtestada kaugjuhtimispuldi abil ja teha valikud alates punktist 3 uuesti.

Oluline on meeles pidada järgmist.

1. Kliimaseadme wififunktsiooni sisselülitumine võtab aega umbes 1 minuti.
2. Kliimaseadmel on olemas mälufunktsioon.

Rakenduse Google Home kasutamise juhised

1. Eeltingimused

Enne arukate seadmete juhtimiseks rakenduse Google Home kasutamist tuleb jälgida, et täidetud on järgmised tingimused.


- Mobiiltelefoni peab olema installitud rakenduse Google Home või Google kõige uuem versioon (ainult Androidi jaoks).
- Mobiiltelefoni peab olema installitud rakenduse EWPE kõige uuem versioon.

2. Võrgus seadme konfigureerimine rakenduse EWPE juhiste järgi


Märkus. Rakenduses tuleb seadme nimi muuta selliseks, et rakendus Google Assistant selle lihtsasti ära tunneb. Tavaliselt sobib selleks ingliskeelne nimi, näiteks Proklima Air conditioning.

3. Rakenduse Google Home konfigureerimine


- Kui rakendus Google Home on juba konfigureeritud, võib selle etapi vahele jätta. Alljärgnev on mõeldud eelkõige Android-süsteemi kasutajale.
- Kontrollida üle, et seade, millesse on installitud rakendus Google Home, on laetud ja ühendatud wifivõrku. Neli märgutuld peavad põlema.
- Telefonis tuleb avada rakendus Google Home. Pärast edukat sisselogimist avaneb automaatselt seadmete otsimise ekraanipilt Discover ja rakendus jääb ootama Google'i seadme ühendumist.
- Kui vajutada nupule Setup, siis algab seadme ühendamine rakendusega Google Home.

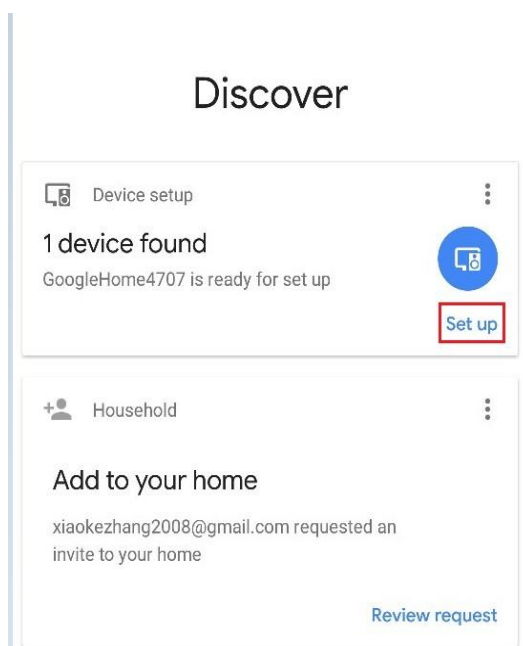


Seadme lisamine rakenduses Google Home kinnitatakse nupuga Yes.

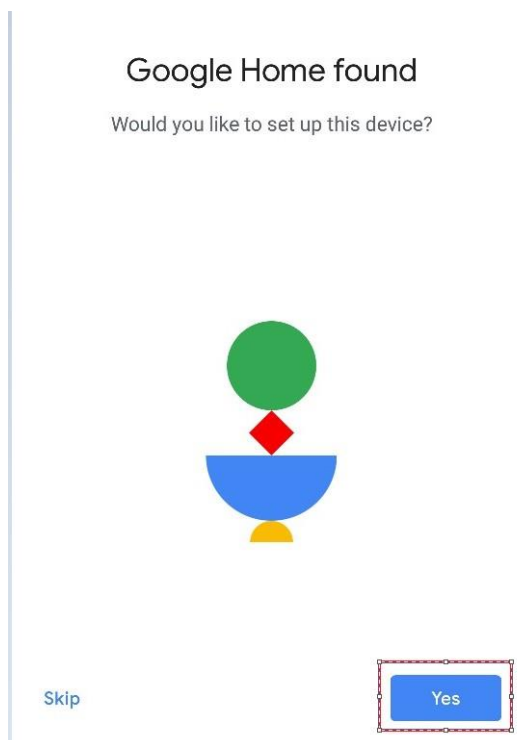

Helisignaal kinnitab, et on loodud ühendus õige seadmega. Pärast helisignaali tuleb edasiliikumiseks vajutada nupule Yes.

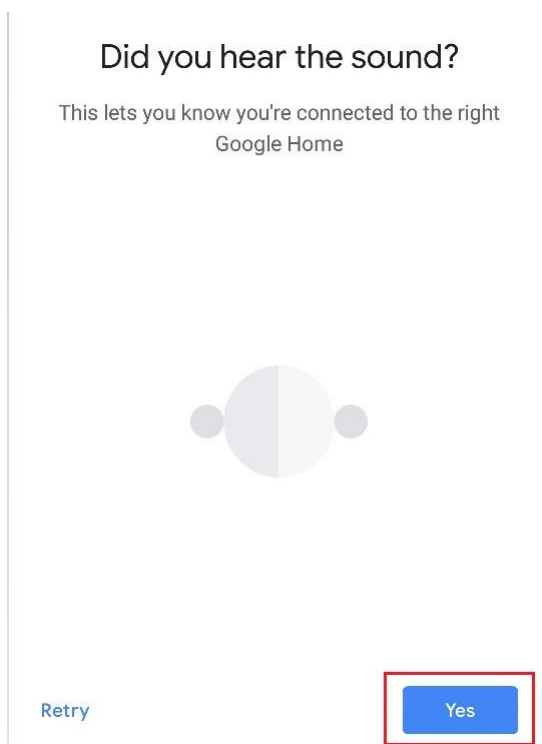

Kui soovite rakenduse Google Home täiustamisele kaasa aidata (Help Improve Google Home), siis tuleb oma valiku kinnitamiseks valida nõusolek (Yes, I'm in), sellest keeldumiseks aga eitav vastus (No thanks).

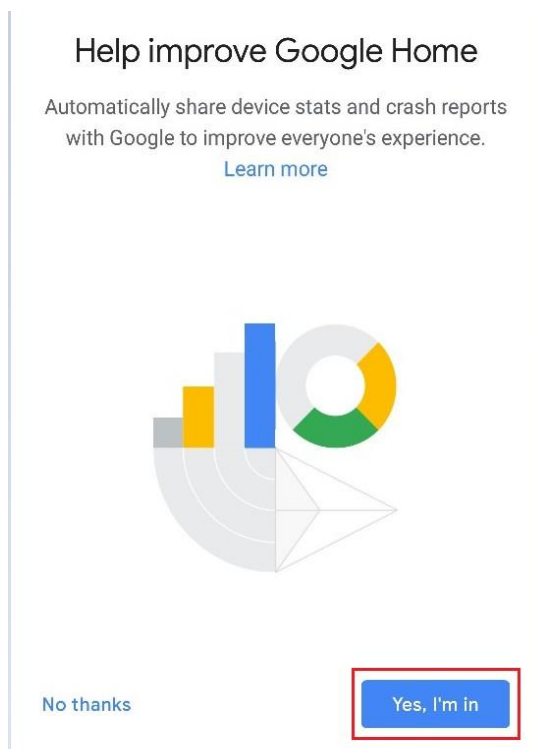

Et teha vahet rakendusega Google Home seotud ruumil ja muudel Google'iga seotud seadmetel, tuleb vajutada edasiliikumise nupule Next, nimetada ruum ümber ja vajutada jätkamise nupule Continue.

Seejärel tuleb seadme võrguühenduse jaoks valida wifivõrk ja vajutada edasiliikumise nupule Next.

Connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you would like to use with your Google Home

Xiaomi_0A7E

Xiaomi_907D

Xiaomi_907D_5G

voice_5G

voice2

LYKJ-2

Next

Before using your Google Assistant

Here are a few things to know before using your Google Home

Google partners

Google partners are businesses that have a commercial relationship with Google.

Services and your privacy

When you use your Assistant to talk to a service, Google shares information with that service so it can fulfill your request.

Guests and your Assistant

Let friends and family know that their interactions will

[Learn more](#)

More

Teha rakenduse Google Home valikud ja vajutada lisateabe nupule More.

Get personal results with your voice

Voice Match has been set up

Now you can turn on personal results to use your voice to access your calendar, contacts, reminders and more on this device.


You can turn off personal results in Assistant settings.

[Learn more](#)


NO THANKS

I AGREE

Nõusoleku andmiseks tuleb vajutada nupule I AGREE.

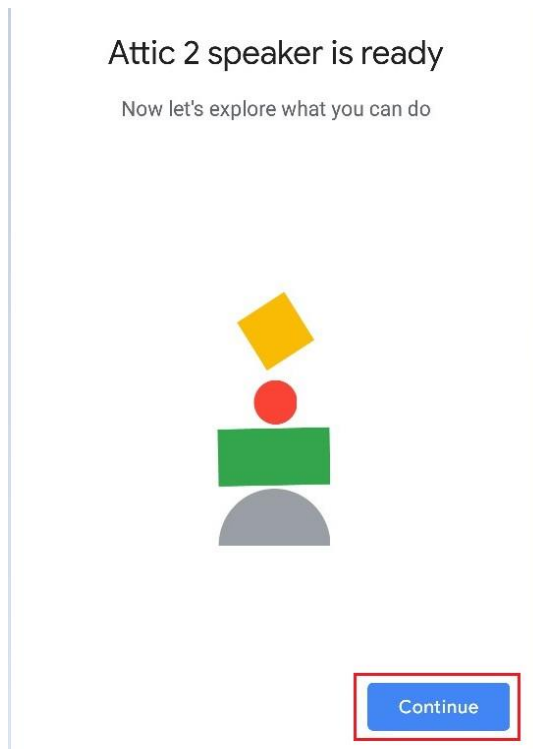


Nüüd saab ekraanile näidatavatele küsimustele vastata, kas nõustute nimetatud tegevusega. Kui ekraanile tuleb teade, et rakendus on kasutusvalmis (Google Home is ready), siis tuleb jätkamiseks valida Continue.

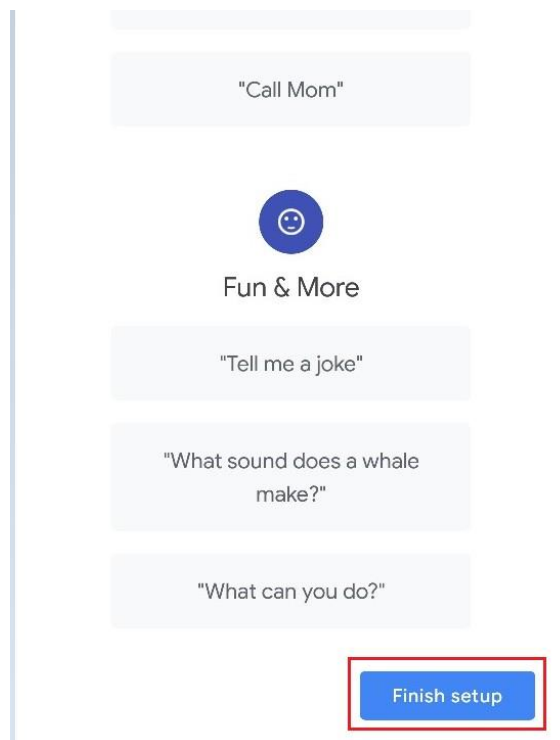


Nüüd järgnevad juhised häälkäskluste kasutamise kohta. Pärast juhiste kuulamist tuleb vajutada nupule Finish setup ja sellega on rakenduse seadistamine lõpetatud.

4. Rakenduse EWPE konto lisamine


- ◆ Rakenduse Google Home alguse ekraanipildil tuleb vajutada plussmärgiga nupule.

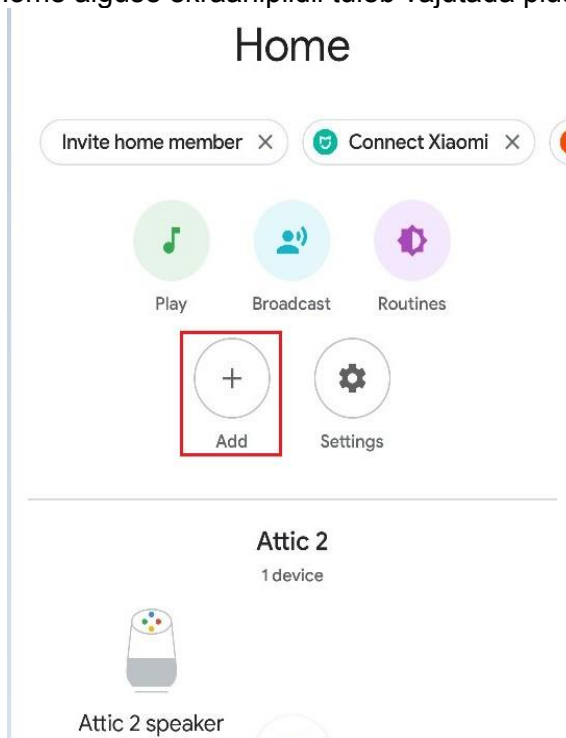

Vajutada konfigureerimise nupule (Set up device).

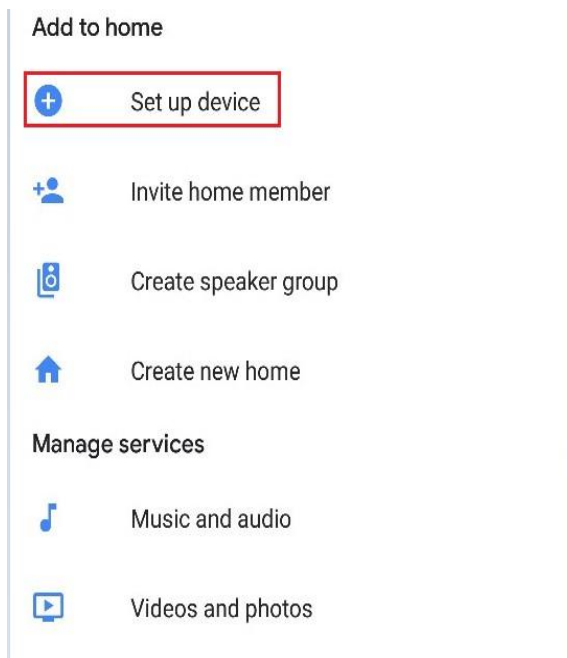


Valida Google'iga töötamine (Works with Google).

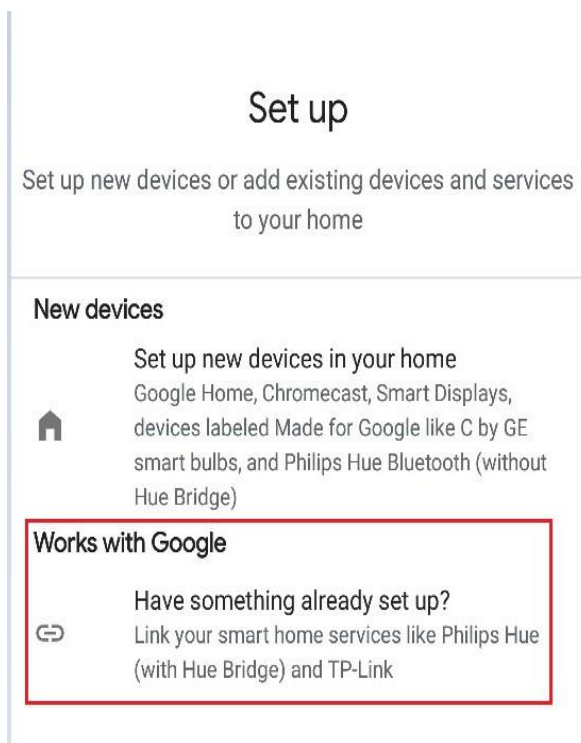


Otsida üles rakendus Ewpe SmartHome.

Ewpe SmartHome tuleb loendist üles otsida ja sellel vajutades välja valida. Siis valida rakenduse Ewpe Smart konto jaoks riik, sisestada konto nimi ja parool ning lisamiseks vajutada nupule Ewpe SmartHome.

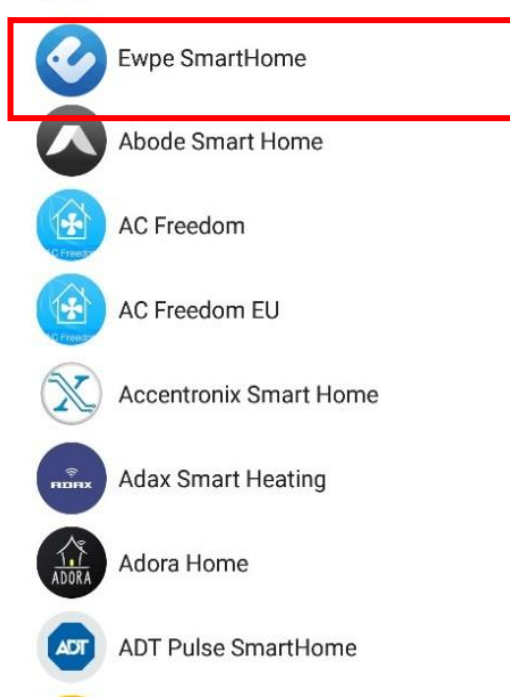

Lisatud seadet näidatakse seadmete loendis.

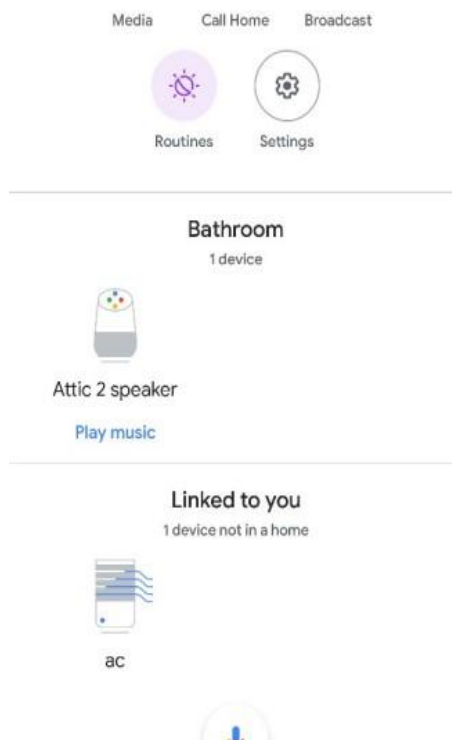

5. Rakenduse Google Home kasutamine aruka seadme juhtimiseks

Aruka seadme juhtimiseks saab nüüd kasutada rakendust Google Home.

Näiteks on kliimaseadme korral toetav juhised järgmine:

Ok Google, lülita kliimaseade sisse/välja.

Õhuvoolu kiirus

Ok Google, lülita kliimaseade kiirele õhuvoolule.

Töörežiim

Ok Google, lülita kliimaseade jahutusrežiimile.

Temperatuur

Ok Google, sea temperatuuriks 16 °C.

Tegutsemine tõrke korral

Kui kaugjuhtimispult kaotatakse või see läheb rikki, siis saab kliimaseadme sisse või välja lülitamiseks kasutada siseosa esipaneeli all asuvat avariilüliti.

Sisselülitamisel hakkab tööle automaatrežiimil.

